

BZXINDAXIN

SM331 INFORMATION COLLECTION

SLC A&D CS

April 2004

滨州新大新 专利产品

快速接线模块\端子板 控制柜装配的全新概念



多
快
好
省



- n **全系列模块化结构:** 将控制柜内接线附件设计成模块化结构的系列产品, 包括模拟及数字信号输入输出、电源分配等, 采用统一标准的安装尺寸, 元器件透明化设计, 指示一目了然, 既美观又快捷。
- n **简化盘内布线:** 采用板上跳线的型式解决了设备接线方式的差异化和复杂化问题。信号传输和供电(直流)巧妙有机的融合在一起, 接驳不同类型的仪表和信号只需在板上改变跳线即可, 一个短路块就能省去一根线, 减少了线路节点, 降低了复杂线路对图纸的依赖性, 彻底简化了盘内布线过程。
- n **省略端子排:** 配备了新型的拔插式或弹簧式快速接线端子, 接线迅速快捷并有足够强度。可直接接驳 1~2.5mm² 导线, 不必再专门配备接线端子排。内部接线端可采用端子或 D-SUB 接口, 与 PLC 或 DCS 连接可采用 DB25 针接口从板上集中引线。
- n **不拆线停表, 免配电开关, 避免误操作:** 各输入输出回路均配备了拔插方便的保险以提供全方位的安全保障, 用户不必再为外部设备单独配备配电开关和保险端子。特别解决了 DCS 及 PLC 系统外围仪表停表的问题, 检修、拆除外部设备只要拔下保险而不必拆线, 既快捷高效又安全可靠防止错接。电源回路采用过压、过流、反接保护措施, 确保设备安全。
- n **免万用表, 免拆线测电流:** 电源回路和数字输入输出回路均配备全方位的 LED 信号指示及保险熔断报警, 巧妙特有的不拆线测量信号电流技术, 测量信号电流只要将电流表表笔插入测试孔即可, 整个测量过程设备不断电、不影响正常测控过程。
- n **免钻孔:** 使用本公司设计的带标准模数孔的专用安装背板, 可以不钻孔安装任意电气元件。


详情请登录 <http://www.bzxindaxin.com> 查询

1.	如何获得西门子自动化与驱动产品的资料及在线技术支持	3
2.	西门子技术支持热线	3
3.	需要 SM331 的产品手册	3
4.	标准及认证	3
5.	SM331 搬运、存储、运行的环境要求	3
6.	SM331 常用信息	3
7.	缩写词含义	3
8.	如何使用 SM331	3
9.	在 STEP 7 的硬件目录里找不到想要配置的硬件	3
10.	SM331 上不使用的通道的接线	3
11.	如何在 STEP 7 中设置 SM331 的参数并访问其通道	3
11.1.	如何在 HW Config 中设置 SM331 的参数	3
11.2.	在程序中对模拟量输入的访问	3
12.	如何连接传感器及外部电源到 SM331 模板	3
13.	连接二线制变送器到 SM331 模板	3
13.1.	两线制信号(2DMU)与四线制信号(4DMU)的区别	3
13.2.	如何连接两线制变送器到只能接入四线制信号的模板	3
13.3.	两线制信号与四线制信号接线的注意事项	3
13.4.	不同类型传感器到 SM331-7Kx0x 的接线实例	3
14.	连接热电偶到 SM331 模板	3
14.1.	为什么要用补偿盒对 SM331 进行外部冷端补偿及怎样补偿(6ES7 331-7KFxx-0AB0 及 6ES7 331-7KBxx-0AB0)	3
14.2.	热电偶量程转换	3
15.	连接热电阻到 SM331 模板	3
15.1.	热电阻测量原理及连接两线、三线、四线热电阻到 6ES7 331-7Kxxx-0AB0	3
15.2.	量程转换	3

15.3.	为什么用数字万用表测量不到 SM331 模板测量电阻值的电流	3
	请点击 http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/13963555 阅读在线 FAQ。	3
15.4.	连接三线制热电阻到 6ES7331-7PF00-0AB0 的注意事项	3
16.	连接 HART 协议仪表到 SM331 模板.....	3
16.1.	如何连接支持 HART 协议的仪表到 SM331 模板	3
16.2.	怎样用 SM331(6ES7331-7TB00-0AB0)读 HART 仪表的数据	3
16.3.	连接 HART 仪表到常规 S7-300 模拟量输入模板	3
16.4.	6ES7331-7TB00-0AB0 不用通道的设置	3
17.	怎样设置并修改 SM331 的分辨率	3
18.	STEP 7 中用于读取模拟量的功能块.....	3
19.	读出的模拟量值超限	3
20.	SM331 SF 灯亮.....	3
21.	直接将来自 0 区或 1 区的传感器信号接入 S7-300 Ex(i) 模板.....	3
22.	与 SM331 有关的 OB 块	3

1. 如何获得西门子自动化与驱动产品的资料及在线技术支持

首先, 建议您访问 Siemens A&D 的产品与技术支持网站 <http://www4.ad.siemens.de/>

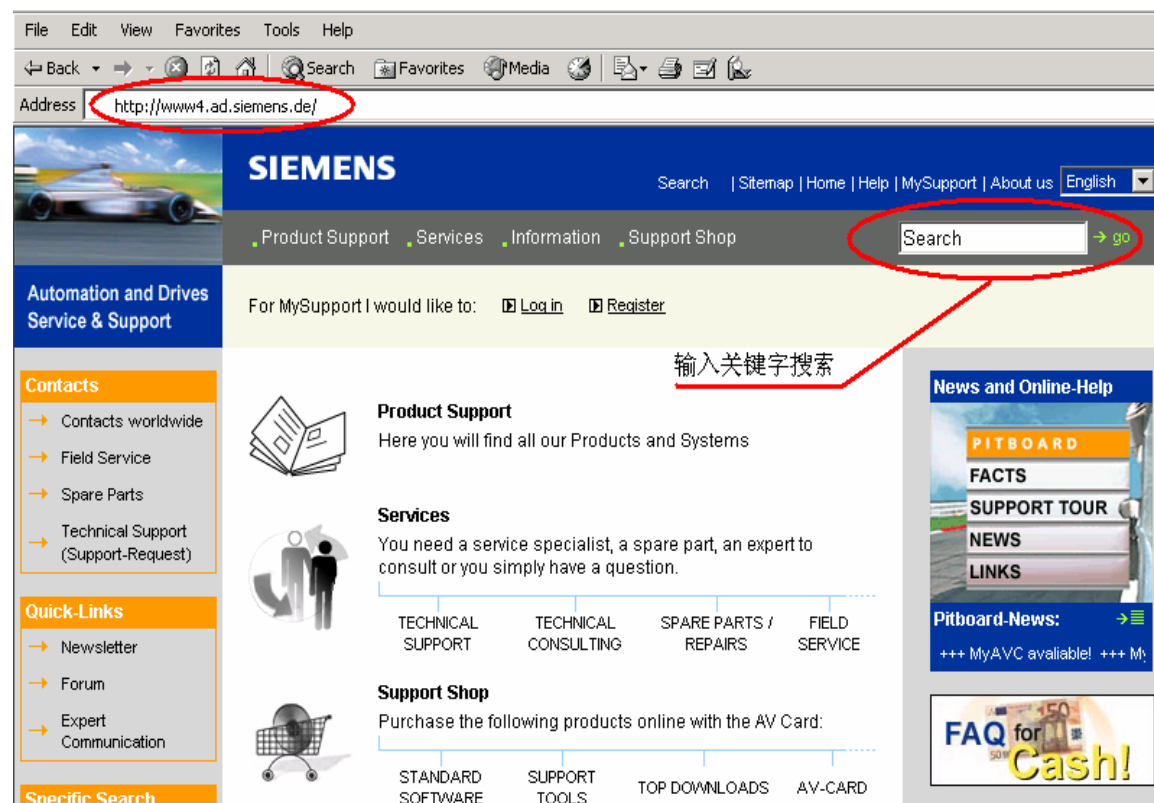

或者, 致电 010-64721888 转 3785 索取资料。

如需设备选型及订货, 请联系当地西门子分销商。分销商联系方式可致电 010-64719990 获得。

2. 西门子技术支持热线

如有无法自行解决的技术问题, 请拨打西门子技术支持热线 010-64719990 登记, 等待西门子技术支持工程师回复。我们会在 8 小时内予以响应。

请注意在登记问题时尽量准确地描述所使用产品的类型, 以便尽快得到负责该产品的工程师的帮助。

3. 需要 SM331 的产品手册

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/8859629> 下载。

4. 标准及认证

1. CE approval
2. UL approval
3. CSA approval
4. FM approval



- 5.
6. Identification for Australia
7. IEC 61131
8. Shipbuilding approval

详细信息请参见模板手册。

5. SM331 搬运、存储、运行的环境要求

标准模板运行状况下要求的气候条件参见下表：

Climatic Conditions	Permitted range	Remarks
Temperature: horizontal installation: vertical installation:	from 0 to 60°C from 0 to 40°C	—
Relative humidity	10 to 95 %	Non-condensing, corresponds to relative humidity (RH) Class 2 according to IEC 61131, Part 2
Atmospheric pressure	1080 to 795 hPa	Corresponding to an altitude of –1000 to 2000 m
Concentration of contaminants	SO ₂ : < 0.5 ppm; RH < 60 %, non-condensing H ₂ S: < 0.1 ppm; RH < 60 %, non-condensing	Test: 10 ppm; 4 days Test: 1 ppm; 4 days

SIPLUS S7-300 模板应用于扩展的环境条件下，扩展的环境条件描述如下：

- Operation possible at temperatures from –25°C to +60°C

- Occasional, brief condensation permitted
- Increased mechanical stress permissible

详细信息请参见模板手册。

6. SM331 常用信息

SM331 模板是西门子 S7-300 系列 PLC 中的模拟量输入模块，常用模板的信息请参见



“SM331
Characteristics”

7. 缩写词含义

FAQ: Frequently Asked Questions 经常问到的问题

M +: Measuring lead (positive) 信号线（正）

M-: Measuring lead (negative) 信号线（负）

MANA: Reference potential of the analog measuring circuit 模拟量输入回路的参考电势

M: Ground terminal 接地端

L +: Terminal for 24 VDC supply voltage 24VDC电源接线端

UCM: Potential difference between inputs and reference potential of the M_{ANA} measuring circuit

信号输入端与M_{ANA}间的电势差

Uiso: Potential difference between MANA and M terminal of CPU MANA与CPU的M端间的电势

差

I +: Measuring lead for current input 电流输入测量端

U +: Measuring lead for voltage input 电压输入测量端

8. 如何使用 SM331

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/17473828> 下载 **Getting Started of SM331**

4~20mA 手册。

使用 SM331 的基本步骤如下：

1. Select the module 模板选型

2. With some analog input modules: set the measuring method and measuring range by means of the measuring range module 通过量程卡确定测量类型、测量范围
3. Install the module in the SIMATIC S7 network 安装模板
4. Assign parameters to module 设置参数
5. Connect measuring sensor or loads to module 连接传感器到模板
6. Commission configuration 调试
7. If commissioning was not successful, diagnose configuration 如调试出错，做相应的诊断

9. 在 STEP 7 的硬件目录里找不到想要配置的硬件

如果在 STEP 7 的硬件目录中找不到想要配置的硬件，解决办法如下：

1. Installing Hardware Updates

As of STEP 7 V5.2, you can subsequently install components for the Hardware Catalog. In this way you can use individual components such as new CPUs or new I/O devices in the current version of STEP 7 without having to install a new service pack.

Procedure:

- Select the menu command Options > Install HW Updates.
- In the dialog that appears, specify whether the HW update should be downloaded from the Internet or copied from a CD or whether you want to install updates that have already been download (selection available)
- Select the component to be installed and then click the "Install" button.

2. 如果您使用的是 STEP 7 V5.1 或者更低的版本，而在 STEP 7 的硬件目录里找不到想要配置的硬件，那么首先建议您到 <http://www4.ad.siemens.de> 网站上下载 STEP 7 的补丁程序，如 SP6 for STEP 7 V5.1 或 SP1 for STEP 7 V5.2 并安装，如果仍然找不到想要配置的硬件，就必须找当地的分销商升级 STEP 7 软件到最新的版本。目前 STEP 7 的最新版本为 V5.3。

10. SM331 上不使用的通道的接线

请点击 http://www4.ad.siemens.de/dnl/DkxODg4MQAA_42382/besch_e.pdf 了解详细信息。




"unused channel wiring"

或参考下文：

11. 如何在 STEP 7 中设置 SM331 的参数并访问其通道

11.1. 如何在 HW Config 中设置 SM331 的参数

通常，在硬件配置中 SM331 的属性设置包括 General, Addresses, Inputs 三项，见下图：

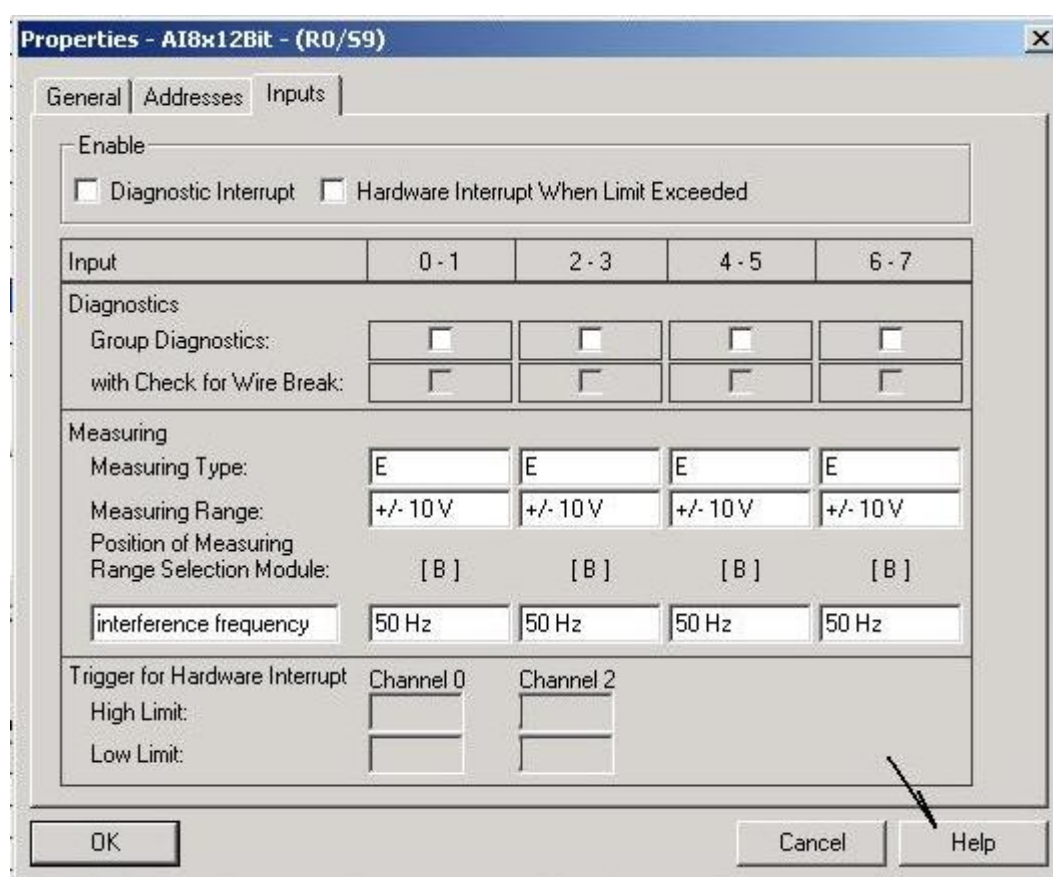

在 General 中包含对模板信息的描述。在 Addresses 中定义该模板各通道在系统中的 I/O 地址，在程序中可以用 PIW 的方式访问，如 PIW218。在 Inputs 中包含诊断中断、硬件中断、断线检测、测量类型、测量范围、量程卡等的相关设置与信息，详细描述请点击右下角 Help 键。

其中一个参数需要注意：

Integration Time/ interference frequency suppression

The frequency of the AC power supply network can interfere with the measurement values. With this parameter you specify the frequency of your power supply on site.

- Interference frequency: Select your power frequency (50 Hz or 60 Hz)

The integration time implicitly determines:

- The interference frequency suppression
- The resolution

The following table illustrates this relationship:

Resolution	Interference frequency	Integration time	Basic execution time
9 Bit	400 Hz	2,5 ms	24 ms
12 Bit	60 Hz	16,6 ms	136 ms
12 Bit	50 Hz	20 ms	176 ms
14 Bit	10 Hz	100 ms	816 ms

11.2. 在程序中对模拟量输入访问

在程序中对模拟量输入的访问分为直接地址及过程映像两种。直接地址即直接访问在 HW Config 中定义的地址，如该通道地址为 120，则在程序中访问 PIW120(PI: Peripheral Input) 即可。过程映像则是在程序中直接访问 CPU 的 process image，如该通道地址为 120，则在程序中访问 IW336 即可。两者差别如下：

Compared with direct access to the input/output modules, the main advantage of accessing the process image is that the CPU has a consistent image of the process signals for the duration of one program cycle. If a signal state on an input module changes while the program is being executed, the signal state in the process image is retained until the process image is updated again in the next cycle. The process of repeatedly scanning an input signal within a user program ensures that consistent input information is always available.

Access to the process image also requires far less time than direct access to the signal modules since the process image is located in the internal memory of the CPU.

12. 如何连接传感器及外部电源到 SM331 模板

请参见模板手册中相应订货号的模板的外部接线图。

13. 连接二线制变送器到 SM331 模板

13.1. 两线制信号 (2DMU) 与四线制信号 (4DMU) 的区别



参见
2线制传感器和4线
制传感器说明FAQ

或点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/188821> 阅读在线 FAQ。

13.2. 如何连接两线制变送器到只能接入四线制信号的模板

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/18475312> 阅读在线 FAQ。

13.3. 两线制信号与四线制信号接线的注意事项

2-wire measuring transducer:

- Connect Mana to M (jumper between Pins 11 and 20) and jumper Pins 10 and 11.
- Short-circuit the unused channels of a channel group or jumper them with a 3.3 kohm

resistor.

4-wire measuring transducer:

- Connect all Mx- to Mana and Pin 10 to Pin 11.
- Connect the unused channels of a channel group in series and connect Mx- to Mana.

13.4. 不同类型传感器到 SM331-7Kx0x 的接线实例

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/264773> 阅读在线 FAQ。

14. 连接热电偶到 SM331 模板

14.1. 为什么要用补偿盒对 SM331 进行外部冷端补偿及怎样补偿 (6ES7 331-7KFxx-0AB0 及 6ES7 331-7KBxx-0AB0)

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/18272332> 阅读在线 FAQ。

14.2. 热电偶量程转换

各分度的热电偶量程转换表，请参见模板手册。

15. 连接热电阻到 SM331 模板

15.1. 热电阻测量原理及连接两线、三线、四线热电阻到 6ES7 331-7Kxxx-0AB0

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/8460832> 阅读在线 FAQ。

15.2. 量程转换

各分度的热电阻量程转换表，请参见模板手册。

常用的 PT100 热电阻量程转换表如下：

Analog value representation for RTD Resistance Temperature Detectors Pt x00 standard

Table 4-16 Analog value representation for RTD Resistance Temperature Detectors PT 100, 200, 500, 1000

Pt x00 standard in °C (1 digit =0.1°C)	Units		Pt x00 standard in °F (1 digit =0.1 °F)	Units		Pt x00 standard in K (1 digit = 0.1 K)	Units		Range
	decimal	hexa- decimal		decimal	hexa- decimal		decimal	hexa- decimal	
> 1000.0	32767	7FFF _H	> 1832.0	32767	7FFF _H	> 1273.2	32767	7FFF _H	Overflow
1000.0	10000	2710 _H	1832.0	18320	4790 _H	1273.2	12732	31BC _H	Overrange
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
850.1	8501	2135 _H	1562.1	15621	3D05 _H	1123.3	11233	2BE1 _H	Rated range
850.0	8500	2134 _H	1562.0	15620	3D04 _H	1123.2	11232	2BE0 _H	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	Underrange
-200.0	-2000	F830 _H	-328.0	-3280	F330 _H	73.2	732	2DC _H	
-200.1	-2001	F82F _H	-328.1	-3281	F32F _H	73.1	731	2DB _H	Underflow
:	:	:	:	:	:	:	:	:	
-243.0	-2430	F682 _H	-405.4	-4054	F02A _H	30.2	302	12E _H	Underflow
< -243.0	-32768	8000 _H	< -405.4	-32768	8000 _H	< 30.2	32768	8000 _H	

Analog value representation for RTD Resistance Temperature Detectors Pt x00 climate

Table 4-17 Analog value representation for RTD Resistance Temperature Detectors Pt 100, 200, 500, 1000

Pt x00 climate in °C (1 digit = 0.01°C)	Units		Pt x00 climate in °F (1 digit = 0.01°F)	Units		Range
	decimal	hexa-decimal		decimal	hexa-decimal	
>155.00	32767	7FFF _H	>311.00	32767	7FFF _H	Overflow
155.00	15500	3C8C _H	311.00	31100	797C _H	Overrange
:	:	:	:	:	:	
130.01	13001	32C9 _H	266.01	26601	67E9 _H	Rated range
130.00	13000	32C8 _H	266.00	26600	67E8 _H	
:	:	:	:	:	:	Underrange
-120.00	-12000	D120 _H	-184.00	-18400	B820 _H	
-120.01	-12001	D11F _H	-184.01	-18401	B81F _H	Underflow
:	:	:	:	:	:	
-145.00	-14500	C75C _H	-229.00	-22900	A68C _H	Underflow
<-145.00	-32768	8000 _H	<-229.00	-32768	8000 _H	

本文仅列出常用的 Pt 电阻的量程转换表，如果使用 Cu 电阻或 Ni 电阻，请参见模板手册。

15.3. 为什么用数字万用表测量不到 SM331 模板测量电阻值的电流

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/13963555> 阅读在线 FAQ。

15.4. 连接三线制热电阻到 6ES7331-7PF00-0AB0 的注意事项

在连接三线制热电阻到 6ES7331-7PF00-0AB0 这块模板时有一个注意事项，在模板手册中有一条说明：The resistance measurement for a three-conductor connection is performed every 5 minutes。也就是说，在三线制热电阻接入这块模板时，第一次从模板读到数据需要 5 分钟的时间，因为模板每 5 分钟计算一次热电阻的长线补偿值。

16. 连接 HART 协议仪表到 SM331 模板

16.1. 如何连接支持 HART 协议的仪表到 SM331 模板



"HART Config for
S7-300/400"

16.2. 怎样用 SM331 (6ES7331-7TB00-0AB0) 读 HART 仪表的数据



怎样读HART仪表的
数据

16.3. 连接 HART 仪表到常规 S7-300 模拟量输入模板

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/2043180> 阅读在线 FAQ。

16.4. 6ES7331-7TB00-0AB0 不用通道的设置

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/14034159> 阅读在线 FAQ。

17. 怎样设置并修改 SM331 的分辨率

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/42510> 阅读在线 FAQ。

18. STEP 7 中用于读取模拟量的功能块

You can use the blocks **FC 105 “SCALE” (Scale Values)** for reading analog values in *STEP 7*.

You will find the FC in the standard library of *STEP 7* in the subdirectory called “TI-S7

Converting Blocks” (for a description, refer to the *STEP 7* Online Help for the FC).

19. 读出的模拟量值超限

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/11966082> 阅读在线 FAQ。


通常，从 SM331 的通道中读出 7FFF 超限值的现象可以通过正确的外部接线避免，各种信号及各订货号模板的接线参见本文相关章节。如果在外部接线完全满足模板要求的情况下，仍然出现读数超限，则有可能是信号源接地不好、信号电缆敷设过程中有电磁干扰等原因造成 M-与 Mana 间电势差 U_{cm} 过大。这种情况下建议采用有源信号隔离器。

20. SM331 SF 灯亮

SM331 SF 灯亮表明硬件故障。可能的原因如下：模板所需 24VDC 电源未正确接入；前连接器未插到位；总线连接器未连好；有硬件中断产生（断线、超限），量程卡所插的方向与

HW Config 中的设置不符，等等。

在线察看模板信息的方法参见下图：

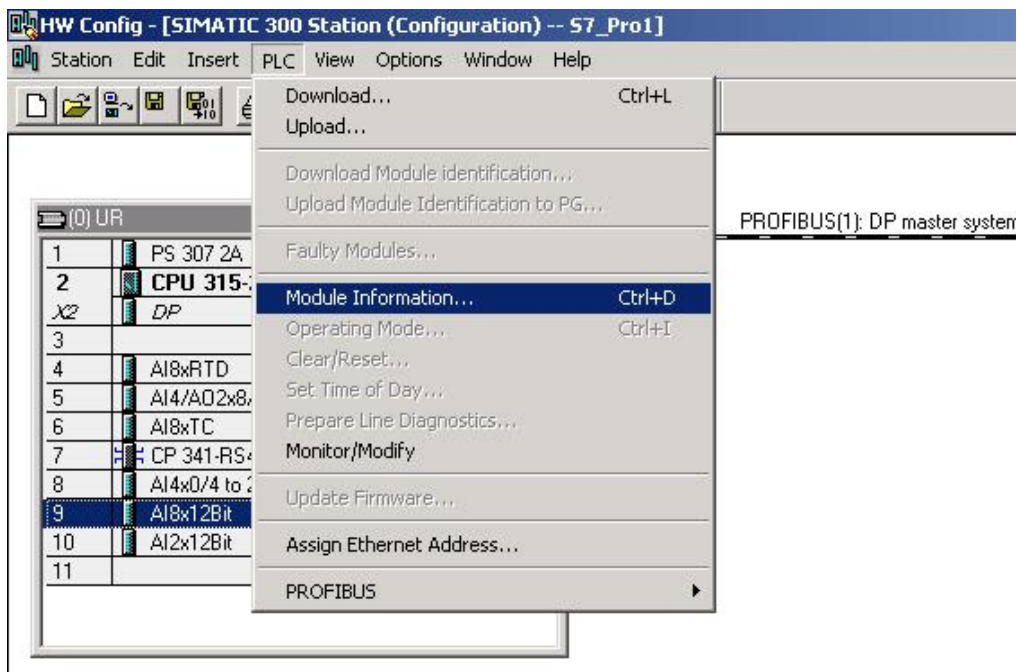

21. 直接将来自 0 区或 1 区的传感器信号接入 S7-300

Ex(i) 模板

请点击 <http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/12346645> 阅读在线 FAQ。

22. 与 SM331 有关的 OB 块

Type	of Organization Block	Priority Class	See also (STEP 7 Online Help)
Interrupt		(Default)	
Main program	OB1	1	Organization Block for Cyclic Program Processing (OB1)
scan			
Cyclic	OB30	7	Cyclic Interrupt Organization Blocks (OB30 to OB38)
interrupts	OB31	8	
	OB32	9	
	OB33	10	
	OB34	11	
	OB35	12	

	OB36	13	
	OB37	14	
	OB38	15	
Hardware interrupts	OB40	16	Hardware Interrupt Organization Blocks (OB40 to OB47)
	OB41	17	
	OB42	18	
	OB43	19	
	OB44	20	
	OB45	21	
	OB46	22	
	OB47	23	
Redundancy errors	OB70 I/O Redundancy Error (only in H systems)	25	"Error Handling Organization Blocks (OB70 to OB87 / OB121 to OB122)"
	OB72 CPU Redundancy Error (only in H systems)	28	
	OB80 Time Error	25	
	OB81 Power Supply Error	28	
Asynchronous errors	OB82 Diagnostic Interrupt	OB	Error Handling Organization Blocks (OB70 to OB87 / OB121 to OB122)
	OB83 Insert/Remove Module Interrupt	exists in the startup program)	
	OB84 CPU Hardware Fault		
	OB 85 Program Cycle Error		
	OB86 Rack Failure		
	OB87 Communication Error		
	OB100 Restart (Warm start)	27	
	OB101 Hot Restart	27	
	OB102 Cold Restart		
	OB121 Programming Error	Priority of the OB that caused the error	
Synchronous errors	OB122 Access Error		Error Handling Organization Blocks (OB70 to OB87 / OB121 to OB122)

各 OB 块详细信息请参见 STEP 7 在线帮助。具体方法为：打开 STEP 7 Help，在 Index 中搜索关键字 OBxx，即可查到该块的功能、可访问的临时变量等。